


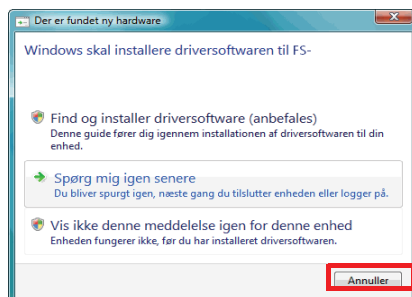
## Installation af printerdriveren

Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt og til computeren, inden du installerer printerdriveren fra cd-rommen.

## Installation af software i Windows

Følg de næste trin for at installere printerdriveren, hvis printeren slutes til en computer med Windows. Eksemplet viser, hvordan printeren slutes til en computer med Windows Vista.

 **Bemærk** Du skal være logget på med administratorrettigheder i Windows Vista, Windows XP og Windows 2000.




Du kan anvende enten Express Mode eller Custom Mode til at installere softwaren. Express Mode registrerer automatisk tilsluttede printere og installerer den nødvendige software. Benyt Custom Mode, hvis du ønsker at angive printerporten og vælge den software, der skal installeres.

**1** Tænd computeren, og start Windows.

Vælg **Cancel**, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny hardware fundet vises.

**2** Sæt cd-rommen, der blev leveret sammen med printeren, i pc'ens optiske drev. I Windows Vista vises vinduet Brugerstyring. Klik på **Tillad**.

Installationsprogrammet starter.

 **Bemærk** Åbn cd-rom vinduet i Windows Explorer, og dobbeltklik på **Setup.exe**, hvis installationsguiden ikke starter automatisk.



**3** Klik på **View License Agreement**, og læs licensaftalen. Klik på **Accept**.



**4** Klik på **Install software**.


Softwareinstallationsguiden starter. Klik på **Next**.

Herfra varierer fremgangsmåden afhængigt af Windows-versionen og tilslutningen. Fortsæt med den korrekte fremgangsmåde for tilslutningen.


- Express Mode
- Custom Mode


## Express Mode

I Express Mode registrerer installationsprogrammet automatisk printeren, når den er tændt. Benyt Express Mode for standardtilslutninger.

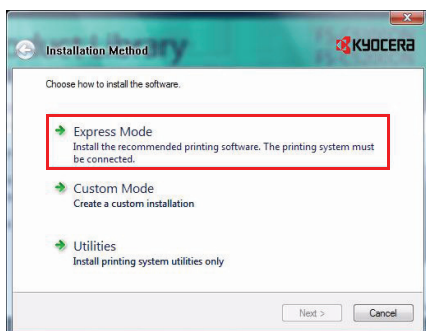


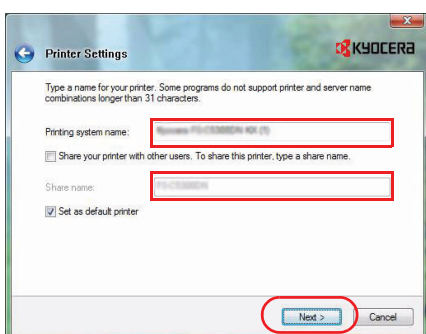
- 1 Vælg **Express Mode** i installationsvinduet. Registreringsvinduet for printere vises, og installationsprogrammet registrerer de tilsluttede printere. Kontrollér, at printeren er tilsluttet via USB eller et netværk, og at den er tændt, hvis installationsprogrammet ikke registrerer en printer. Gå derefter tilbage til registreringsvinduet for printere.

 **Bemærk** Selvom oplysningerne i Windows Vista og Windows XP installationsdialogbokse varierer en smule, er fremgangsmåden for installation ens.

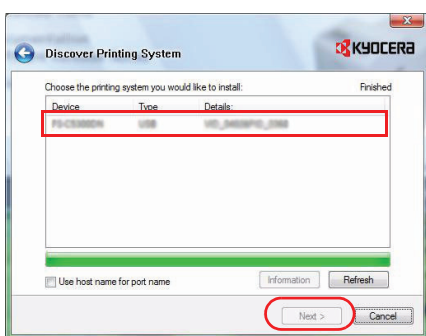

- 2 Vælg den printer, der skal installeres, og klik på **Next**.


 **Bemærk** Klik på **Cancel**, hvis dialogboksen Ny hardware fundet vises. Klik på **Continue**, hvis advarslen for hardwareinstallation vises.



- 3 Det er muligt at brugerdefinere printerens navn i vinduet med installationsindstillinger. Det er dette navn, der vises i Printer Settings vinduet og i printerlister i programmer. Angiv, om printerens navn skal deles, eller indstil printeren som en eksisterende printer. Klik derefter på **Next**.

**VIGTIGT** Trin 3 vises kun, hvis printeren er tilsluttet via et netværk. Det vises ikke, hvis printeren er tilsluttet via USB.

- 4 Der vises et vindue, hvor det er muligt at kontrollere indstillingerne. Kontrollér omhyggeligt indstillingerne, og klik derefter på **Install**.

 **Bemærk** Klik på **Install this driver software**, hvis Windows sikkerhedsvinduet vises.

- 5 Der vises en meddelelse, der angiver, at printeren er blevet installeret korrekt. Klik på **Exit** for at forlade printerinstallationsguiden, og gå tilbage til cd-rommens hovedmenu.

Hvis dialogboksen med enhedsopsætning vises, efter du har klikket på **Exit**, kan du angive indstillingerne for dele som f.eks. ekstra installerede funktioner i printeren. Du kan også angive enhedsindstillingerne, efter du har forladt installationen. Se *Enhedsindstillinger* i printerdriverens betjeningsvejledning på cd-rommen for yderligere oplysninger.

Dette afslutter installationen af printerdriveren. Følg om nødvendigt anvisningerne på skærmen for at genstarte systemet.